STOREX

MANUAL DE INSTALAÇÃO RÁPIDA

AiVX - 372HD

storex.eu

INTRODUÇÃO

O seu AivX-372HD é um disco rígido externo com uma função multimédia que permite ver fotografias e vídeos na TV em alta definição, ou ouvir música.

FUNCIONAMENTO

- Uma vez ligado por USB ao computador, poderá recopiar no seu AivX-372HD os ficheiros multimédia transferidos do seu PC e vice-versa.
- Desligado do computador, volte a ligar o AivX-372HD à sua TV para visualizar o seu conteúdo multimédia em alta definição.
- Ligado à rede, poderá visualizar os IPTV propostos pelo seu FAI (Fornecedor de Acesso à Internet) ou usufruir dos diferentes serviços propostos (Bittorrent, WebRadio, Youtube…).

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Ligações USB 2.0 de alta velocidade, USB Host (x2).
- Ligações vídeo: Composto e HDMI
- Alimentação eléctrica INPUT: 100V - 240V~
  50-60Hz 1.0A
  OUTPUT: 12,0V ⎓ 2000mA
  5,0V ⎓ 2000mA
- Formatos suportados - Vídeo: - MKV, H.264, MPG HD, Xvid HD, MOV, M2TS, AVI, VOB e ISO
  - Áudio: MP3, WMA, FLAC, WAV e M4A
  - Fotografias: JPEG, BMP, GIF, PNG e TIFF

DESCRIÇÃO DO AivX-372HD

PARTE FRONTAL:

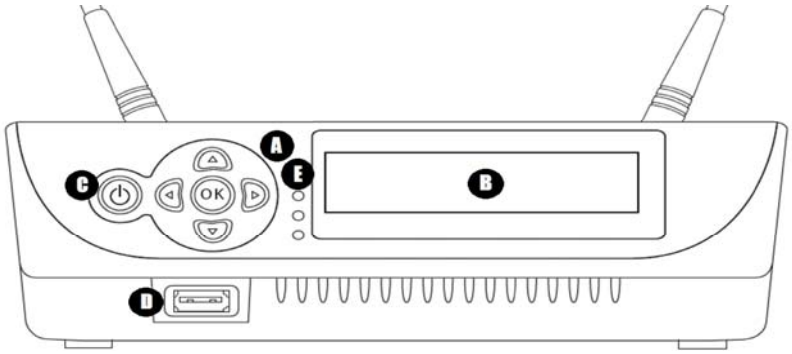

A: Botões de navegação
B: Ecrã LCD
C: Botão REPRODUZIR/PARAR
D: Porta USB frontal
E: Indicadores luminosos

PARTE DE TRÁS:

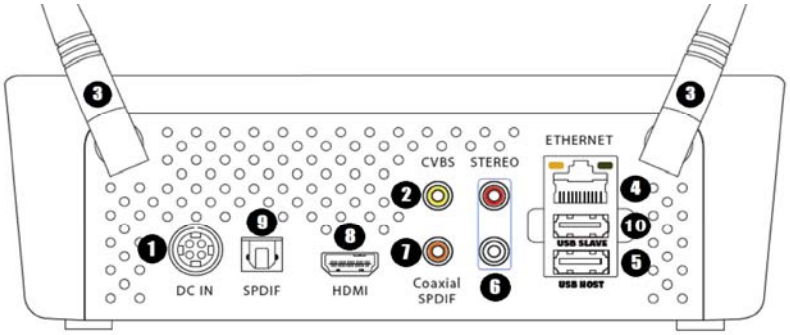

1 : Entrada de alimentação
2 : Saída vídeo composto
3 : Antenas N WIFI
4 : Porta Ethernet 100 Mo
5 : Porta USB
6 : Saídas Estéreo Direita/Esquerda
7 : Tomada coaxial 5.1
8 : Tomada HDMI
9 : Tomada óptica 5.1
10 : Porta USB Slave (para ligar ao PC)

PRIMEIRA INSTALAÇÃO

- Ligue o AivX-372HD à sua televisão com a ajuda do cabo HDMI (8) ou do cabo Vídeo/Péritel ligado às tomadas vídeo [amarela] e áudio estéreo.
- Se tiver um amplificador 5.1 poderá utilizar o cabo coaxial ou o SPDIF óptico.
- Ligue o AivX-372HD à rede local com a ajuda do cabo Ethernet, ou se preferir, por ligação Wifi. Para uma ligação WiFi, consulte a página 8 deste manual.
- Ligue o adaptador de alimentação a uma tomada eléctrica e ao AivX-372HD.
- Pressione o botão REPRODUZIR/PARAR até que o ecrã se acenda. Solte o botão. Poderá igualmente pressionar o botão do telecomando.
- O ecrã seguinte será apresentado na televisão após alguns instantes e o ecrã LCD apresentará «STOREX». Os indicadores luminosos vão-se acender. Se a televisão não apresentar nada, consulte a secção seguinte.

AJUSTE DA APRESENTAÇÃO

A entrada da televisão e a saída do AivX-372HD deverão corresponder uma à outra para obter uma imagem na televisão.

- Se utilizar uma ligação HDMI, assegure-se de que selecciona a entrada HDMI na sua televisão. Determinadas televisões dispõem de dois conectores HDMI: HDMI -1 e HDMI -2, seleccione a entrada livre HDMI -1 ou -2 na sua televisão.
- Se utilizar o conector Vídeo Composto/PÉRITEL, assegure-se de que selecciona a entrada correspondente na sua televisão.
- O AivX-372HD deverá detectar automaticamente a ligação HDMI/PÉRITEL, contudo, poderá utilizar o botão "VIDEO OUT" do telecomando para passar de uma para a outra. Pressione várias vezes esse botão até obter uma apresentação semelhante a esta na sua televisão:

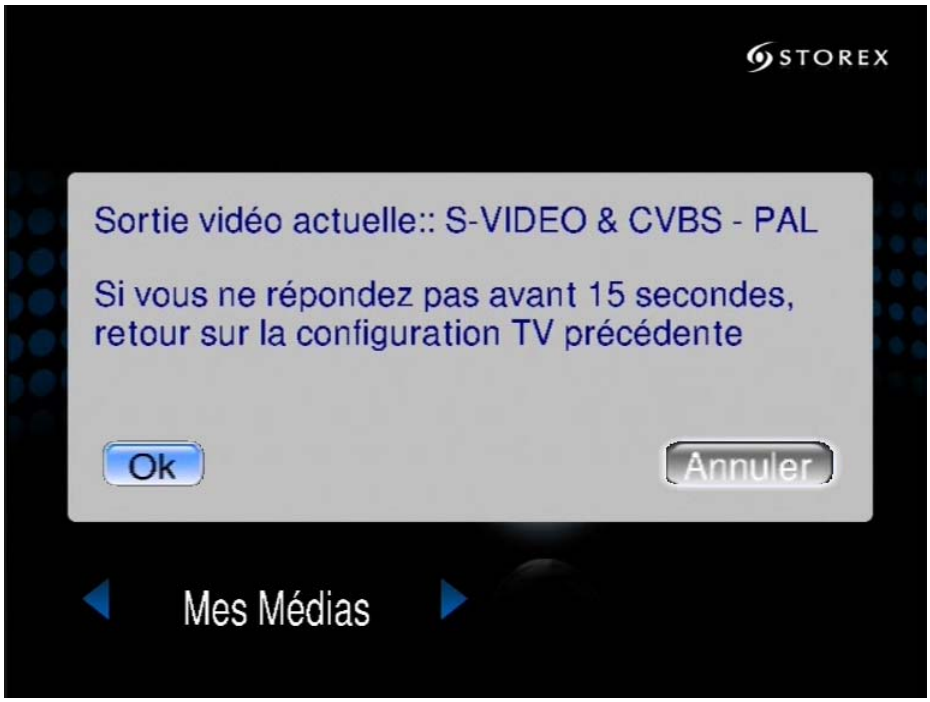
STOREX
Sortie vidéo actuelle:: S-VIDEO & CVBS - PAL
Si vous ne répondez pas avant 15 secondes, retour sur la configuration TV précédente
Ok
Annuler
Mes Médias

Nota: Quando utilizar o botão "Video Out", o AivX-372HD indica-lhe o modo de saída seelccionado. Poderá ver abaixo um exemplo de selecção do modo «S-VIDEO & CVBS». Pressione «OK» se pretender usar este modo. Voltará automaticamente ao modo anterior passados 15 segundos se não tiver enviado um comando anteriormente.

AJUSTES DE REDES

1. Acenda o seu AivX-372HD, depois de o sistema ter arrancado, o Menu de Ajuste irá ajudá-lo a ligar-se à sua rede. Pressione o botão de acesso rápido «Setup» no telecomando ou seleccione o modo «CONFIGURAÇÃO» a partir do Menu Principal.

2. Seleccione Assistente de rede a partir do menu principal de configuração.

Se utilizar um cabo Ethernet para ligar o AivX-372HD à sua rede, por favor, siga as instruções da secção 3, e se tiver uma rede WiFi, consulte a secção 4.

3. **Ajuste da rede por cabo:**

Seleccione «Cabo» e siga as instruções no ecrã.

> ***Nota:*** Se se ligar a uma rede por DHCP, o AivX-372HD detecta-a automaticamente. Se não se ligar com a ajuda do DHCP, volte ao menu principal dos ajustes (setup main menu) e escolha o ajuste de rede (Network Setup). Só é possível se digitar o seu endereço IP, a sua máscara de rede, a sua porta de passagem e o seu endereço DNS. Consulte o manual completo do AIVX-372HD, disponível em www.storex.eu, para mais informações detalhadas.

4. ***Ajuste da rede sem fios WIFI:***

4.1 Seleccione «Sem fios» e siga as instruções no ecrã:

4.2 O assistente de rede irá começar a procurar os aparelhos sem fios disponíveis:

4.3 Seleccione o seu PA (Ponto de Acesso) a partir da lista.

4.4 O AivX-372HD detecta automaticamente o tipo de rede; clique em «Seguinte» para aplicar os ajustes. Se a rede que escolheu estiver codificada, um ícone de “bloqueado” aparece no ecrã de rede: .

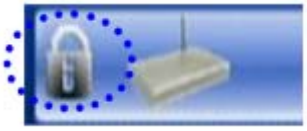

4.5 Deverá indicar os parâmetros de segurança para desbloquear a sua rede:

ESSID (Nome da rede Wifi)

Utilize o teclado virtual para digitar o nome com a ajuda do telecomando.

Seleccione o seu tipo de rede, INFRAESTRUTURA (Ponto de Acesso: AP) ou AD-HOC (ponto a ponto).

A autentificação é feita por SISTEMA ABERTO ou CHAVE PARTILHADA, conforme o seu ponto de acesso.

O formato da chave deverá ser o mesmo que o do seu ponto de acesso, verifique os parâmetros do seu router.

Digite o valor da chave, pressione o botão «ENTER» do telecomando.

Existem 4 dígitos para a chave, utilize o mesmo dígito (1-4) que o do seu router.

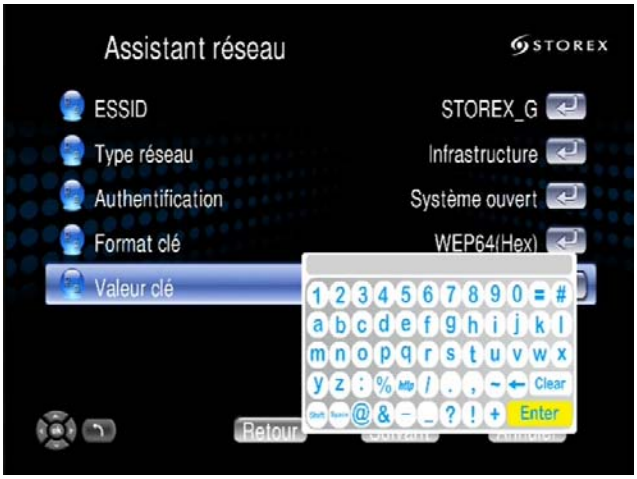

Digite o valor da chave com a ajuda do teclado virtual e do telecomando.

Pressione «Seguinte» para validar a configuração.

O seu ajuste terminou, pressione «Terminado».

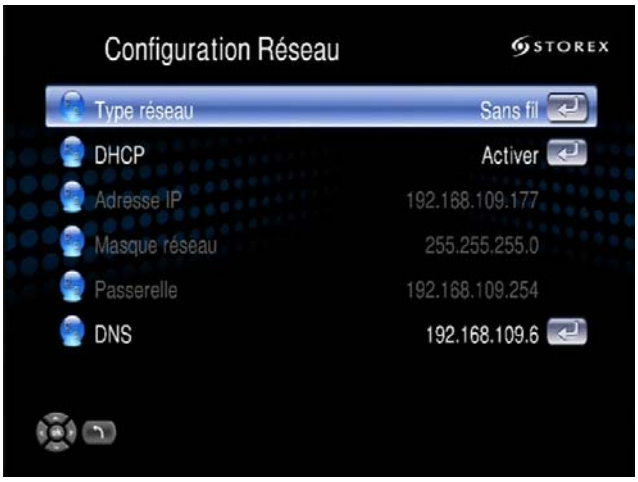

Se o ajuste for bem-sucedido, o ecrã irá mostrar o seu endereço de rede bem como os parâmetros.

INSTALAÇÃO DO STOREX DIGITAL MEDIA SERVER

Esta etapa não é obrigatória mas é prática se pretender partilhar ficheiros de música, fotografias ou vídeos do seu computador. Agora, instale o Servidor multimédia numérico STOREX (DMS de Digital Media Server) no(s) PC que contêm os ficheiros multimédia que deseja partilhar.

O AivX-372HD pode-se ligar a mais de um Servidor Média de cada vez e percorrer todos os ficheiros que deseja partilhar na mesma rede local.

1. Instale o Servidor Média Numérico STOREX DMS no seu PC (disponível em www.storex.eu).
2. Executar o Servidor Média Numérico (Digital Media Server) uma vez terminada a instalação.
3. Pressione o botão «Add» (Adicionar) para mostrar a janela do explorador e escolher a pasta partilhada.
4. Seleccione os ficheiros multimédia que deseja partilhar com o Servidor Média Numérico e clique em «OK».
5. O servidor vai iniciar a pesquisa em todos os directórios seleccionados para encontrar os ficheiros multimédia disponíveis.
6. Uma vez terminadas estas etapas, clique no botão «Start» para activar a função!

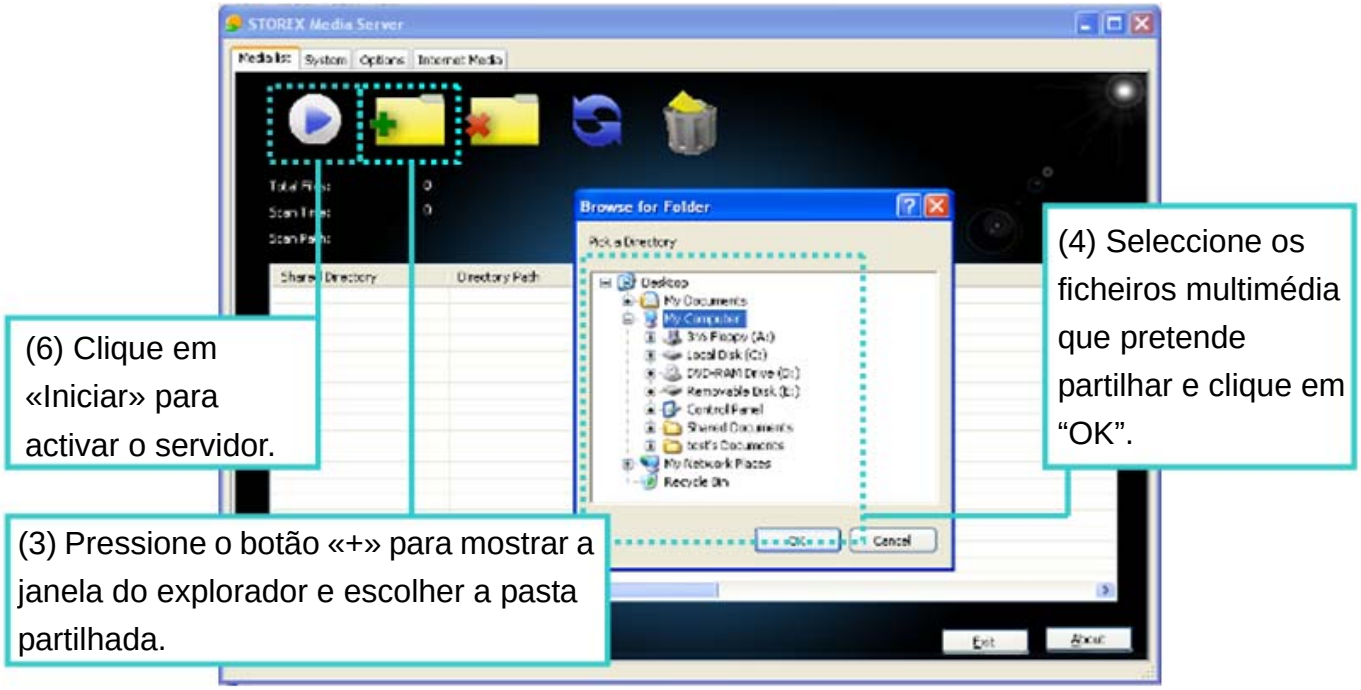
STOREX Media Server
Browse for Folder
(6) Clique em «Iniciar» para activar o servidor.
(4) Seleccione os ficheiros multimédia que pretende partilhar e clique em "OK".
(3) Pressione o botão «+» para mostrar a janela do explorador e escolher a pasta partilhada.

AVISO: Algumas firewalls e softwares de antivírus poderão bloquear a comunicação UPnP entre o AivX-372HD e o «Servidor Média». Tente adicionar «Media Server» como excepção nos parâmetros da sua firewall ou desactivar a sua firewall enquanto usa o «servidor multimédia»!

USUFRUA DO MODO MULTIMÉDIA

1. *Uma vez terminada a configuração, seleccione «Os meus Médias» a partir do Menu Principal para aceder à lista do servidor.*

2. Todos os ficheiros disponíveis serão apresentados na lista do servidor, incluindo os ficheiros armazenados no Servidor Média Storex no seu PC, numa chave USB, disco rígido externo USB, disco rígido interno ou outros servidores UPnP_AV. Seleccione o servidor média que deseja utilizar e pressione o botão «OK» no telecomando.

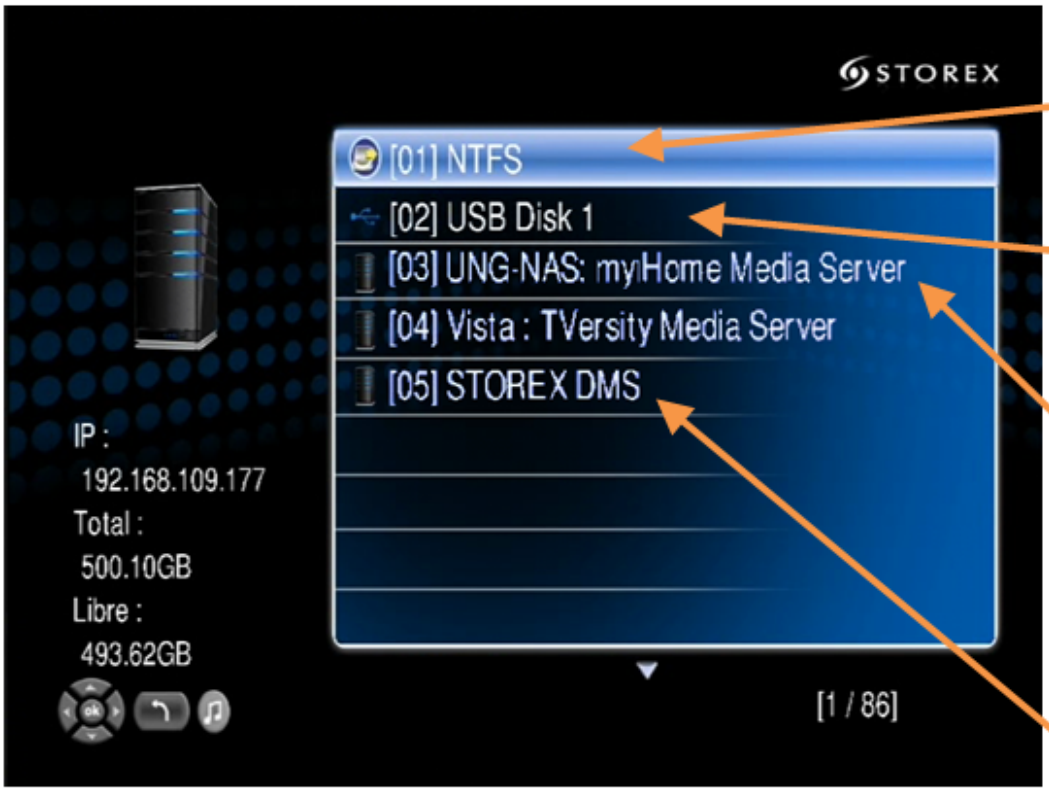

Ficheiros armazenados no disco rígido local.

Ficheiros armazenados no disco rígido USB.

Ficheiros armazenados no servidor DLNA UPnP_AV (por exemplo)

Ficheiros armazenados no servidor DMS STOREX

Observação: Quando quiser ouvir música noutros servidores UPnP, assegure-se de que a função UPnP de cada aparelho está correctamente activada.

3. ***Modo Vídeo:***

Seleccione o modo VÍDEO e pressione «OK» ou o botão de atalho «VÍDEO» para aceder ao modo vídeo.

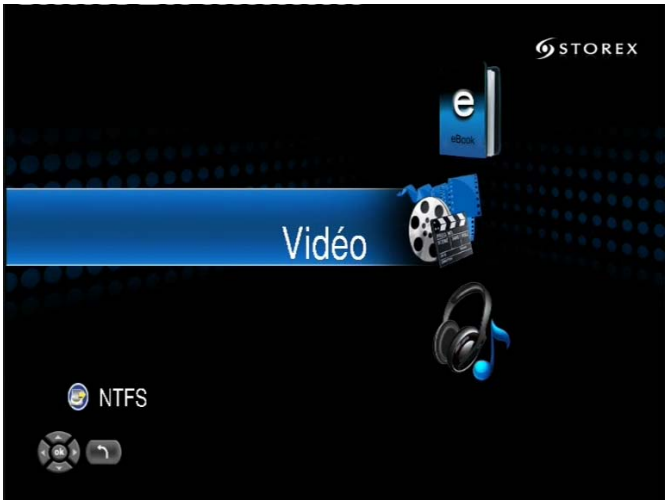

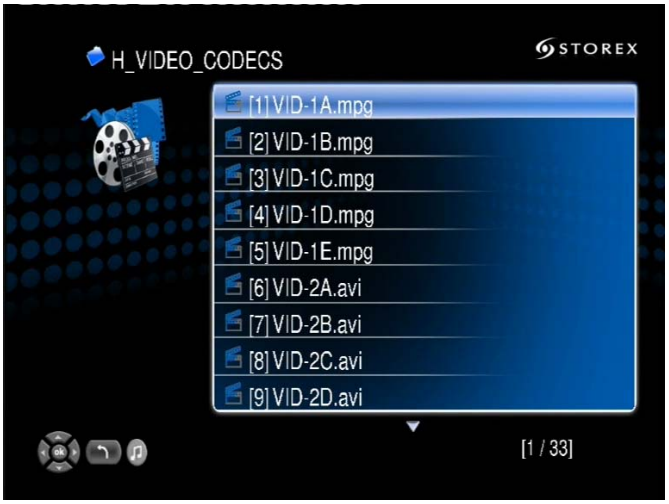

Se seleccionar «Storex DMS», poderá escolher «My Folder» (A Minha Pasta) para ver os ficheiros repartidos em vários sub-directórios do seu PC e seleccionar «All Videos» (Todos os Vídeos) para ver todos os ficheiros de vídeo partilhados.

Utilize os botões «Alto» e «Baixo» do telecomando para navegar nesses directórios e seleccionar a opção pressionando «OK» ou o botão «direita» do telecomando.

4. ***Modo Fotografias:***

Seleccione o modo «FOTOGRAFIA» e pressione «OK» ou o botão de atalho «FOTOGRAFIA» para aceder ao modo fotografia.
Se seleccionar «Storex DMS», poderá escolher «My Folder» (A Minha Pasta) para ver os ficheiros de imagens repartidos em vários sub-directórios do seu PC e seleccionar «All Images» (Todas as Imagens) para ver todos os ficheiros de imagem partilhados. Utilize os botões «Alto» e «Baixo» do telecomando para navegar nesses directórios e seleccionar a opção pressionando «OK» ou o botão «direita» do telecomando.

5. ***Modo Música:***

Seleccione o modo «MÚSICA» e pressione «OK» para aceder ao modo musical ♫.
Se seleccionar «Storex DMS», os ficheiros musicais ficarão automaticamente organizados por «álbum», por «artista» ou por «estilo», conforme a sua preferência. Também poderá seleccionar «All Music» (Todas as músicas) para ver todos os ficheiros musicais. Poderá igualmente seleccionar «My Folder» (A Minha Pasta) para ver os ficheiros musicais organizados em vários sub-directórios como se fosse no seu PC. Utilize os botões «Alto» e «Baixo» do telecomando para navegar nos directórios e seleccionar a opção.

CÓPIA DE FICHEIROS NO DISCO: HOST USB / REDE

Poderá, no disco rígido local do AivX-372HD, ler ou copiar ficheiros multimédia a partir de qualquer meio de armazenamento USB pelas portas USB2 ou copiar e apagar ficheiros do seu PC pela Rede.

Siga os passos indicados abaixo para copiar os ficheiros a partir de um meio de armazenamento USB.

Ligue o seu Meio de armazenamento USB à porta USB frontal ou à porta USB atrás.

1. Vá a «Os meus Ficheiros Média» na Página Principal de Ajustes (Set Up Main Page).
2. Seleccione o nome do seu meio de armazenamento USB na lista do servidor.

3. Coloque a sublinhado o ficheiro que deseja copiar, depois pressione o botão «COPIAR» do telecomando.

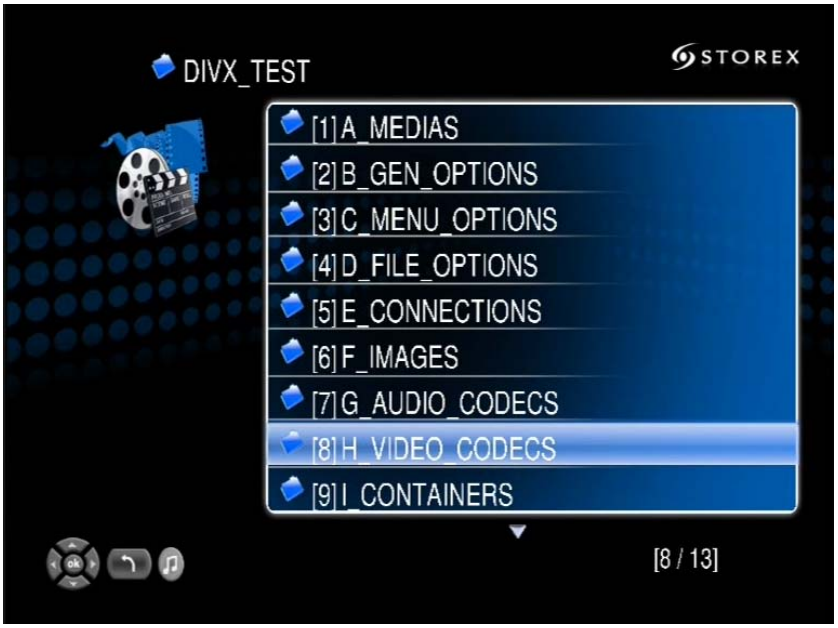

4. O AivX-372HD irá propor-lhe que escolha a sua pasta de destino para a cópia.
Uma vez seleccionado seu destino de cópia, pressione «OK» para iniciar a cópia de ficheiros.

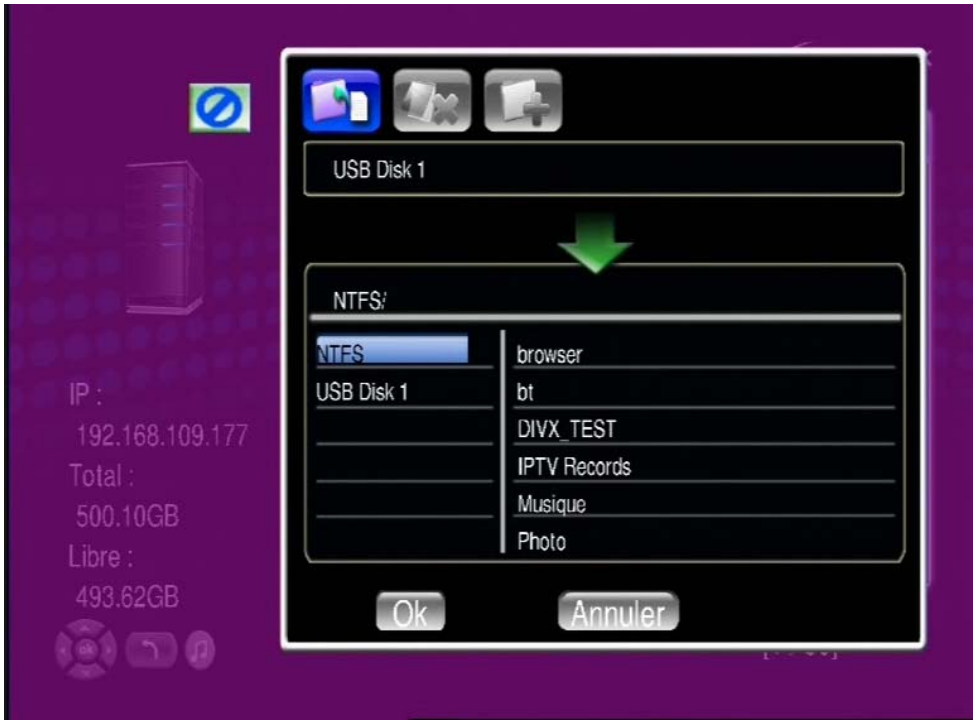

5. Poderá observar o progresso da cópia no seu ecrã da TV.

Nota: O AivX-372HD não suporta que a cópia do Host USB no seu disco rígido local HDD, não pode apagar ficheiros copiados no seu disco rígido com a ajuda desta função.

CÓPIA DE REDE E GESTÃO DE FICHEIROS DO DISCO RÍGIDO A PARTIR DO PC

Tendo em conta que o seu AivX-372HD está ligado à rede, é possível aceder ao mesmo a partir do seu PC e copiar, deslocar, apagar e reorganizar os ficheiros e directórios, como num disco local.

1. Fixe o nome da rede com a ajuda do menu AJUSTES, submenu Rede do AivX-372HD:

Nome de partilha é o nome da rede que irá ver no navegador do seu PC no ambiente de rede.

Nome de Grupo é o nome do GRUPO DE TRABALHO, idêntico ao do seu PC.

Nome de utilizador e **Password** são o nome de utilizador e a password pedidos para aceder ao AivX-372HD a partir do seu PC.

Formatação é uma opção reservada para não utilizar.

2. Abra o navegador do seu PC, depois utilize o navegador de rede para aceder ao AivX-372HD. Poderá abrir uma janela do explorador e digitar "\\<Partilha>", por exemplo "\\AIVX372" aqui:

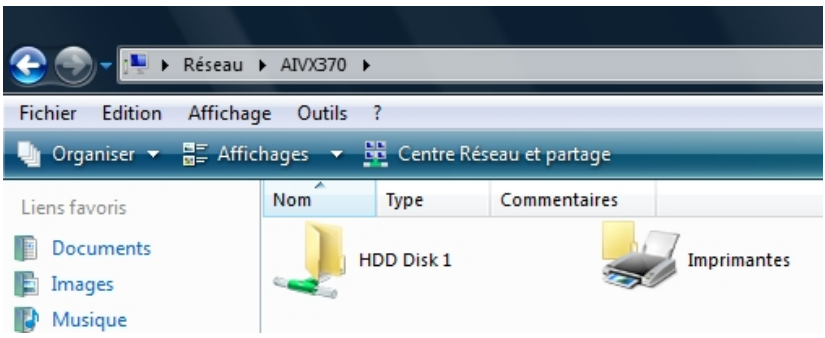

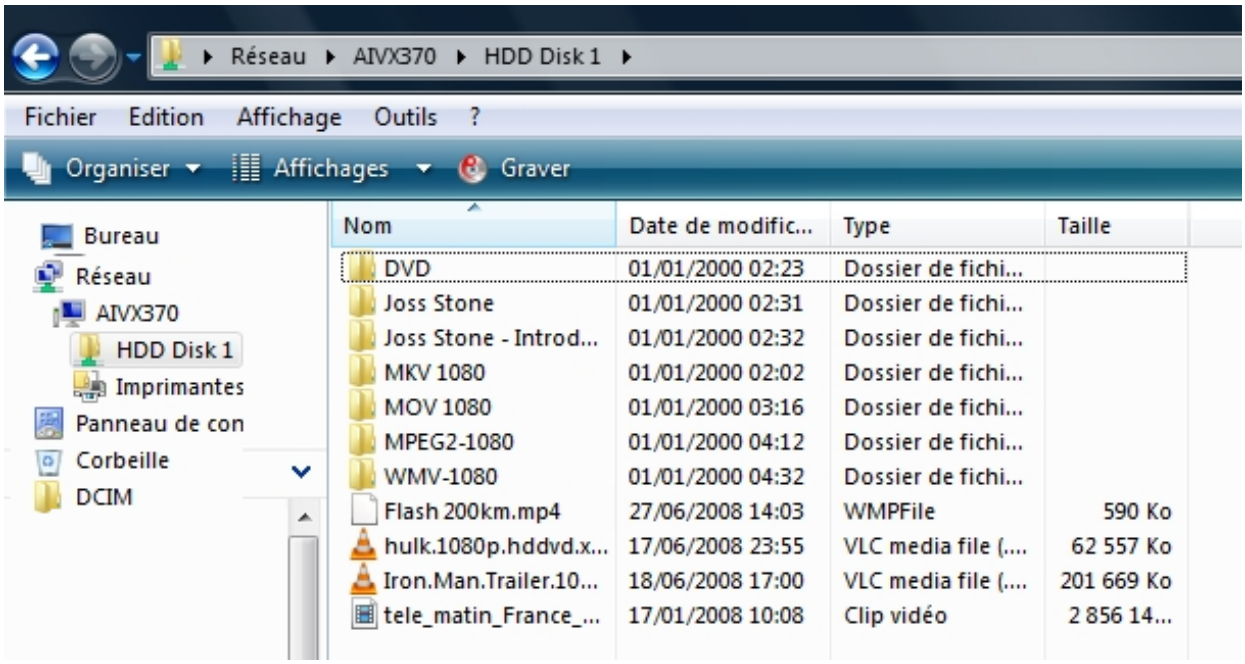
Réseau ▸ AIVX370 ▸ HDD Disk 1 ▸
Fichier Edition Affichage Outils ?
Organiser Affichages Graver
Bureau
Réseau
AIVX370
HDD Disk 1
Imprimantes
Panneau de con
Corbeille
DCIM
Nom
Date de modific...
Type
Taille
DVD 01/01/2000 02:23 Dossier de fichi...
Joss Stone 01/01/2000 02:31 Dossier de fichi...
Joss Stone - Introd... 01/01/2000 02:32 Dossier de fichi...
MKV 1080 01/01/2000 02:02 Dossier de fichi...
MOV 1080 01/01/2000 03:16 Dossier de fichi...
MPEG2-1080 01/01/2000 04:12 Dossier de fichi...
WMV-1080 01/01/2000 04:32 Dossier de fichi...
Flash 200km.mp4 27/06/2008 14:03 WMPFile 590 Ko
hulk.1080p.hddvd.x... 17/06/2008 23:55 VLC media file (.... 62 557 Ko
Iron.Man.Trailer.10... 18/06/2008 17:00 VLC media file (.... 201 669 Ko
tele_matin_France_... 17/01/2008 10:08 Clip vidéo 2 856 14...

3. Seleccione os seus ficheiros depois "Copiar/Colar" os ficheiros no disco do AivX-372HD.

LEITURA DE MEDIA INTERNET / TV ADSL

*Seleccione o menu iMedia ou pressione o botão "**iMedia**" do telecomando, depois seleccione Os meus favoritos.*

Dependendo do seu país e do seu fornecedor de acesso ADSL, poderá aceder aos canais «multipostos» disponíveis a partir da sua linha ADSL – Se conseguir ver os canais TV ADSL no seu PC com um leitor como VLC, também poderá ver esses canais na sua TV sem PC mas com o AivX-372HD. Verifique no nosso website, www.storex.eu, para saber se o seu país e o seu fornecedor ADSL estão implementados e obter o último microcódigo (firmware) para o suportar.

TV ADSL «FREE» em França

De seguida, seleccione um dos canais propostos pelo seu fornecedor de acesso à internet (FAI).

WEB RÁDIO

Poderá igualmente aceder com a sua ligação de Internet às estações de rádio disponíveis em todo o mundo na Internet.

1. Seleccione o modo «iMedia»

2. Adicione uma nova webrádio

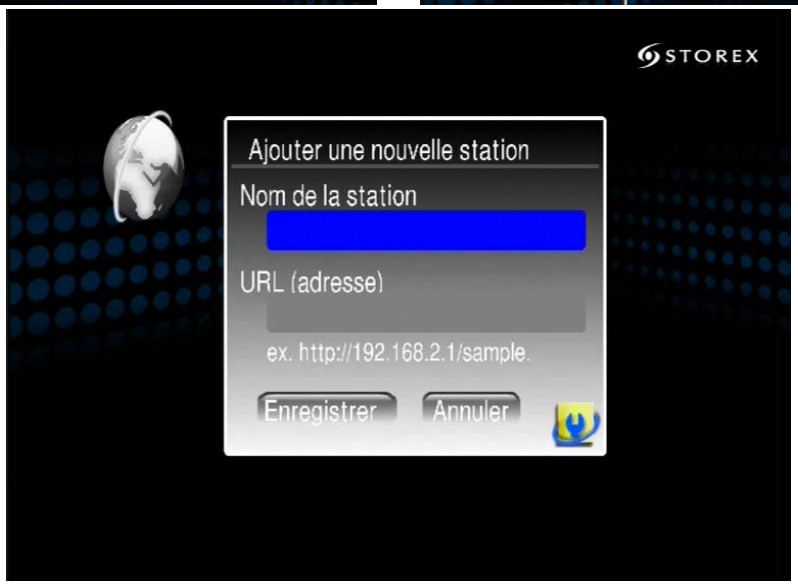

3. Ouça em directo a web Rádio

NOTA: Quando adiciona uma nova estação de web Rádio, não utilize as frequências de rádio standard (como 91.1FM em França), digite o endereço de Internet da rádio (http:/endereço da estação de webrádio). Os endereços de Internet das rádios estão disponíveis nos websites das estações.

DEFINIÇÃO DOS BOTÕES DO TELECOMANDO

Utilize o telecomando para percorrer os menus, visualizar vídeos, ouvir música ou ver fotografias na sua TV.

Telecomando 1: Corresponde ao telecomando real.

Telecomando 2: Corresponde à numeração de botões do telecomando.

Telecomando leitor AivX-372HD: Descrição das funções dos botões.

N.º	*BOTÃO*	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO
1	**POWER**	Acender/apagar o AivX-372HD.
2	**MUTE**	Cortar a saída de áudio.
3	**0 - 9**	Ligações numéricas do valor do botão.
4	**SORT**	Classificação de todos os ficheiros num directório e redisposição por ordem alfabética.
5	**MENU**	Menu de gestão de ficheiros
6	**VIDEO OUT**	Mudar o tipo de saída de áudio segundo a sequência: S-Vídeo→YPbPr→HDMI.
7	**DISPLAY**	1. Vídeo: Mostra o nome e o tipo de ficheiro media. 2. Fotografias: Mostra o nome e a resolução do ficheiro media.
8	**ZOOM**	Zoom dos vídeos e das fotografias.
9	**BROWSER**	Permite aceder directamente ao navegador de Internet.
10	**BGM**	1. Adicionar/Retirar um ficheiro de música como música de fundo. 2. Adicionar/Retirar uma estação de música em «Os meus Ficheiros multimédia».
11,12	**SUB & LANG**	Selecciona diferentes legendas e línguas aquando da leitura de ficheiros de vídeo.
13	**VOLUME+/-**	Aumenta/Diminui o volume.
14	**SETUP**	Atalho para o Menu Ajustes (SETUP). «ALTO» e «BAIXO» para deslocar o cursor. «DIREITA» e «ESQUERDA» para aceder à página ou sair dela.
15	**VÍDEO**	Pressionar para passar para o modo VÍDEO.
16	**MUSIC**	Pressionar para passar para o modo MÚSICA.
17	**PICTURES**	Pressionar para passar para o modo FOTOGRAFIA.
18	**iMEDIA**	Pressionar para passar para o modo Internet-Média.
19	**BOTÕES DIRECCIONAIS**	1. Pressionar «ESQUERDA» para interromper o modo em curso e voltar para o nível anterior, pressionar «DIREITA» para aceder a um directório ou um servidor seleccionado. 2. Modo Vídeo: Pressionar «ALTO» ou «BAIXO» para escolher outro ficheiro. 3. Modo Fotografias: Deslocar a imagem em modo «Zoom» ou fazer a imagem rodar em modo «Rotação». 4. Modo Música: Pressionar «ALTO» para voltar para o ficheiro musical anterior ou «BAIXO» para passar para o ficheiro musical seguinte.

N.º	*BOTÃO*	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO
20	**BACK**	1. Pressionar para voltar ao directório anterior ou à página de ajustes. 2. Grava/anula os ajustes sem fios na página de ajustes sem fios.
21	**HOME**	Botão de atalho para voltar para o menu principal.
22	**RECORD**	Gravação no disco rígido
23	**STOP**	Parar a leitura do ficheiro de multimédia em curso.
24	**PLAY/PAUSE**	1. Lê ou coloca em pausa a leitura de um ficheiro de música. 2. Acede ao artigo sublinhado. 3. Modo Fotografias: Acede ao modo «rotação».
25	**SLOW**	Leitura frente/trás em movimento lento a uma velocidade de 1/2x, 1/4x, 1/8x…
26	**PREV**	1. Passar à página anterior quando está a navegar nos ficheiros multimédia. 2. Passar ao ficheiro anterior durante a leitura de ficheiros multimédia
27	**FR**	Lê o ficheiro multimédia para trás a uma velocidade de x2, x4, x8…
28	**FF**	Lê o ficheiro multimédia a uma velocidade de x2, x4, x8…
29	**NEXT**	1. Passar à página seguinte durante a navegação nos ficheiros multimédia. 2. Passar para o ficheiro seguinte durante a leitura de ficheiros multimédia.
30	**REPEAT**	1. Vídeo e música: Repete a leitura do ficheiro em curso ou repete a leitura de todos os ficheiros presentes nesse directório ou então anula a função de repetição. 2. Fotografias: Repete a leitura da música ambiente.
31	**A-B**	Activar/Anular o modo de leitura em ciclo A-B (para instalação futura)
32	**COPY**	Copiar o conteúdo do suporte USB no Disco Rígido local
33	**F1**	Botão opcional (suplemento futuro).

Para obter mais informações sobre as novas funções (Serveur Itunes, Bittorrent, Registo de IP TV, FTP e PC para TV), por favor leia o manual do utilizador disponível em www.storex.eu .

SITE WEB STOREX

No site STOREX encontrará uma rubrica ASSISTÊNCIA associada a cada produto STOREX. Visite http://www.storex.eu, seleccione "**Disco Rígido Multimédia**" e depois Aivx-372HD. Poderá descarregar a última versão completa do manual, actualizações de softwares e consultar as Perguntas Frequentes. Antes de contactar a nossa assistência técnica ou o nosso serviço pós-venda, por favor verifique a secção "**Fórum**" disponível no separador "**Assistência**" do nosso site de Internet pois os seus problemas e as respectivas soluções poderão já estar enumerados.

APOIO TÉCNICO

Caso sejam necessárias reparações, contacte o seu distribuidor para reparar a sua garantia de cobertura “Aivx-372HD”, ou envie o seu pedido por e-mail para um dos seguintes endereços:

support@storex.eu

Ou por telephone para os escritórios seguintes

França:	**09 72 11 39 20** (Preço de uma chamada local para Paris)
Bélgica:	**02 888 99 12** (support.be@storex.eu)
Espanha:	**911 871 608** (soporte.es@storex.eu)
Alemanha:	**0 30 896778 04885** (support.de@storex.eu)
Suiça:	**0 22 533 01 53** (support.ch@storex.eu)
Todo o mundo:	**+339 72 11 39 29** (support.ww@storex.eu)

Segunda a Quinta-Feira das 9:30 a.m. às 7:30 p.m.

Sexta das 9:30 a.m. até às 6:30 p.m.

Para mais informação, leia por favor a versão completa do manual do utilizador (disponível na nossa página):

www.storex.eu

REGISTO DA GARANTIA

Convidamo-lo a registar a garantia do seu Aivx-372HD na nossa página:

http://garantie.storex.eu

TERMOS E CONDIÇÕES DA GARANTIA

A STOREX providencia uma garantia de 1 ano para o "Aivx-372HD" e 3 meses para acessórios (controlo remoto, cabos AV, adaptador de corrente, etc).

A garantia da STOREX no seu produto é válida contra qualquer defeito de fabrico ou montagem. Esta garantia apenas se aplica à primeira compra de um "Aivx-372HD" do utilizador final, e não é transferível caso a unidade seja vendida depois. A garantia não cobre qualquer incompatibilidade detectada pelo utilizador final fora das recomendações de utilização impressas na embalagem, ou nalguma incompatibilidade que surja de outro hardware ou software no computador ligado "Aivx-372HD".

Deve ser mostrada a prova de compra para iniciar a cobertura de garantia da STOREX.

A garantia não se aplica a qualquer quebra ou defeito devido a utilização imprópria que não cumpra com as recomendações contidas neste aviso, negligência, alterção, instalção ou manutenção incorrecta, reparações ou modificações incorrectas não autorizadas pela STOREX, testes inapropriados, acidentes ou factores externos como, e sem limitação, exposição ao calor ou humidade excessiva, falha de electricidade ou instalação/desinstalação incorrecta do "Aivx-372HD".

A única obrigação contratual da STOREX envolve a reparação ou substituição de um produto defeituoso. Em caso algum pode a STOREX ser considerada responsável por qualquer perda de dados, ou das suas consequências, resultantes de mau funcionamento ou falha do produto. Em caso algum, a responsabilidade financeira da STOREX irá ser por um valor maior do que o preço de compra do cliente final.

A garantia está bem definida neste documento e não poderá ser modificada, reduzida ou aumentada sem o consentimento escrito da STOREX. Adicionalmente, a STOREX não pode ser considerada responsáveis por qualquer aconselhamento técnico ou serviço providenciados na ligação do seu "Aivx-372HD".
Não é o procurador desta garantia.

Esta garantia cobre apenas o seu "Aivx-372HD".e é regulada pela lei Francesa.

Para qualquer reclamação além desta garantia, contacte o apoio ao cliente da STOREX. Ligue-se a www.e-storex.com para encomendar qualquer acessório.

Nota:
A STOREX^{TM} reserva-se no direito de modificar o manual do utilizador sem aviso prévio de acordo com as alterações do produto. Descubra a versão final do manual na nossa página: http://www.storex.eu

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Este dispositivo foi designado e manufacturado para assegurar a sua segurança. Os mecanismos de segurança do produto oferecem uma protecção adequada se seguir os procedimentos seguintes para instalação, utilização e reparação:

- Leia cuidadosamente e siga as instruções abaixo antes de manusear e instalar o seu harddware.
- Mantenha estas instruções à mão para que possa consultá-las mais tarde.

INFORMAÇÃO GERAL

- Não abane o reprodutor com risco de o danificar.
- Utilize apenas peças e acessórios (adaptador de corrente, etc) recomendados pelo fabricante.
- Não mova o dispositivo durante o seu funcionamento.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

- Para evitar o risco de incêndio ou de choque eléctrico, não ponha o dispositivo perto de objectos com líquido.
- Caso caia um objecto pesado ou se entorne líquido em cima do dispositivo, desligue-o imediatamente e mostre-o a um técnico qualificado antes de voltar a usar.
- Durante o funcionamento, a unidade produz calor, por isso, coloque-o num local liso com uma superfície rígida e evite tapá-lo ou colocar alguma coisa por cima.

ABASTECIMENTO DE ENERGIA

- No caso de um tempo prolongado a não usar o produto, ou durante uma tempestade com relâmpagos, desligue a unidade da tomada retirando a própria ficha, sem puxar o cabo.
- O adaptador de corrente fornecido é específico ao produto. A utilização de outro adaptador poderá danificar o produto ou conduzir a acidentes.

COLOCAÇÃO CORRECTA DO PRODUTO

- Instale a aplicação longe de qualquer equipamento com uma forte atracção como forno micro-ondas, grandes colunas e por aí.
- Coloque o produto num local com ventilação adequada e numa superfície plana e rígida para dispersar o calor emitido pelo dispositivo.

LIMPEZA

- Nunca abra o produto para limpeza pois corre o risco de violar a garantia.
- Desligue o produto de uma tomada antes da limpeza.
- Limpe o exterior do produto e o controlo remoto com um pano seco e suave. Nunca utilize um pano abrasivo, pó de limpeza ou solvente como álcool ou gasolina.

REPARAÇÕES

- Deixe as reparações para os técnicos qualificados. Reparações são necessárias se o dispositivo tiver sido danificado de qualquer forma possível: ficha danificada ou cabo eléctrico, líquido entornado no produto, entrada de pequenos objectos no produto, exposição a chuva ou humidade, mau funcionamento, queda de produtos, etc.

AVISO IMPORTANTE

Aviso: Este produto permite manter uma imagem de vídeo parada ou uma imagem na sua televisão infinitamente. Se deixar uma imagem de vídeo suspensa ou imagem exibida na sua TV durante um longo período, corre o risco de danificar o ecrã da sua televisão. As TV plasma e projectores são também vulneráveis a danos.

SEGURANÇA - AMBIENTE

O seu produto STOREX foi testado em laboratório e está de acordo com as directivas Europeias relacionadas com a marca EC em vigor na altura da sua venda.

A rastreabilidade dos componentes do seu produto STOREX foi efectuada, o que demonstra que o produto cumpre com a directiva ambiental (RoHS) em vigor na altura da sua venda.

No final da vida, não ponha o produto no lixo mas devolva-o ao distribuidor ou coloque-o na reciclagem, que irá transferir o produto a uma fábrica de reciclagem para desperdício de equipamento eléctrico, electrónico e electromecânico (DEEE).

O seu produto STOREX foi preparado, testado e embalado numa empresa francesa certificada com ISO9001: em 2000 por uma audição anual efectuada por um técnico qualificado do escritório de Certificação VERITAS.

AIVX-372HD

é um produto da gama

STOREX

O CRIADOR DE VIA NUMÉRICA

http://www.storex.eu

© STOREX –2010

Todas as marcas depositadas mencionadas pertencem aos respectivos proprietários.